




สอบถามการติดตั้งและปัญหาการใช้งาน  
(โทรฟรี-ใช้เบอร์บ้าน) 1800-29-3232 (Toll Free)



## คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

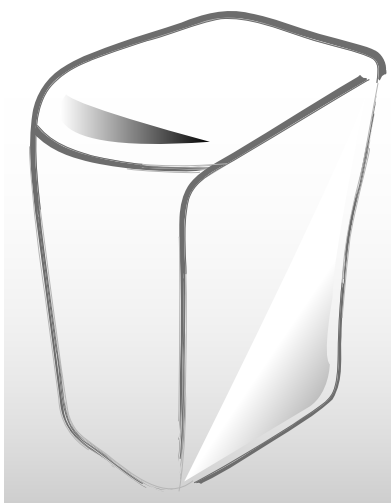

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด  
เพื่อการศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บ  
รักษาไว้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ.....	1
ความปลอดภัยในการใช้งาน.....	2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า.....	3
แผนผังควบคุมการทำงาน.....	4
ขั้นตอนการซัก.....	5
โปรแกรมซักปกติ.....	5
โปรแกรมซักผ้าห่ม.....	5
โปรแกรมซักแบบประหยัด(ECO+).....	5
โปรแกรมการซักเร็ว.....	5
โปรแกรมซักแบบถนอมผ้า.....	5
โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน.....	5
โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ.....	5
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง.....	6-7
การติดตั้งและบำรุงรักษา.....	7
สถานที่ติดตั้ง.....	7
การปรับความสมดุล.....	7
การต่อท่อน้ำเข้า.....	8
วิธีประกอบแผ่นกันหนู.....	8
การต่อท่อน้ำทิ้ง.....	8
ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า.....	9
การทำความสะอาดตัวกรองซัก.....	9
การเติมผงซักฟอก(Detergent).....	9
การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม(Softener).....	9
วิธีการติดตั้ง Aqua Filter.....	10
รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter.....	10
วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter.....	11
การแก้ปัญหาเบื้องต้น	
ข้อกำหนดรายละเอียด	

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป  
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

Code No.:DC68-01124W

Basic Model.:TD6,TD8

## คุณสมบัติ

### การควบคุมระบบการชักปกติ

- การควบคุมระบบการชักปกติ ทำงานโดยเลือกโปรแกรมการชักที่ดีที่สุด โดยการตรวจจับปริมาณผ้าที่บรรจุได้ราวกับเครื่องชั่งอัจฉริยะ

### ผ้าใส่ (บรรจุ)

- ผ้าใส่คือแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหา ความต้องการการทำงานภายในของเครื่องซักผ้าของผู้ใช้ในขณะใช้งาน ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจึงสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานภายในเครื่องได้ จากการมองผ่านผ้าใส่

### แกนซัก

- แกนซักช่วยให้ผ้าและผงซักฟอกละลายซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในขณะเพิ่มพลังซักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า

### พลังน้ำแบบน้ำตก

- พลังซักแบบน้ำตกจะฉีดน้ำเข้าจากภายในได้แกนซักเป็นคลื่นลดทอนด้วยแรงดันกลับเติมกำลังจากถังซัก ซึ่งจะดันผ้าทุกชิ้นที่ลอยอยู่เหนือน้ำให้จมลงใต้ผิวน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถซักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกางเกงยีนส์และผ้าห่ม

### ตัวกรองมหัศจรรย์

- ตัวกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังซักจะถูกกักเก็บได้หมดจด เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการซักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

### ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าสู่เครื่องตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงขั้นตอนการชั่งน้ำสุดท้าย

### ระบบ CAS (ระบบควบคุม)

- การทำงานของตัวล็อคป้องกันเด็ก
- ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วคราว เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการซักใหม่โดยอัตโนมัติ
- ประหยัดพลังงาน โปรแกรมซักแบบประหยัด(ECO+) เป็นโปรแกรมการซักที่จะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดพลังงาน โดยจะลดระยะเวลาในการซักผ้าที่ท่านสวมใส่บ่อยหรือผ้าสกปรกน้อย

### ซักสะอาดพิเศษ

- สำหรับการซักที่ต้องการความสะอาดมาก
- ใช้น้ำในระดับปานกลางแต่ซักมากกว่าปกติ 5 เท่า

**ระบบล็อคป้องกันเด็ก :** เป็นระบบการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

#### ● วิธีใช้ระบบล็อคป้องกันเด็ก :

-เมื่อต้องการให้ระบบล็อคป้องกันเด็กทำงานร่วมด้วยในขณะซัก ให้กดปุ่ม "ระดับน้ำ" และปุ่ม "ฟังก์ชั่น" พร้อมกัน ระบบล็อคป้องกันเด็ก ระหว่างการซักจะป้องกันไม่ให้นุ่มการทำงานรับคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยกเว้นปุ่ม "เปิด/ปิด" และในขณะที่ระบบทำงาน สัญลักษณ์รูปตัว "L" จะกระพริบสลับกับตัวเลขบอกเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ ทุกๆ 2 วินาที

#### ● วิธีการยกเลิกระบบล็อคป้องกันเด็ก

-ให้กดปุ่ม "ระดับน้ำ" และปุ่ม "ฟังก์ชั่น" พร้อมกัน จะทำให้ปุ่มการทำงานสามารถรับคำสั่งได้อีกครั้ง

## ความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายนอกเหนือความคาดหมาย โดยการช่วยแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยว และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลุกไหม้ขึ้นได้

### คำเตือน

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

### ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือเต้าน้ำเสียที่ไหลม

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

### อย่าจับหรือดึงสายไฟขณะที่มีมือเปียกน้ำ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

### ระวังอย่าให้สายไฟบิดงอหรือของหนักทับสายไฟ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

### อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน และห้ามวางเทียนหรือบุหรี่ที่จุดแล้วบนเครื่อง

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้

### ห้ามถอด ช่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง

-เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

### ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า

-ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้

### อย่าเข้าใกล้ถังซักเมื่อน้ำท่วมถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดรอนจนเครื่องระบายน้ำออกหมดแล้ว

### อย่านำผ้าที่เปื้อนคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ใส่ลงในเครื่อง และวางวัตถุไวไฟเหล่านั้นให้ห่างจากเครื่องซักผ้า

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

### ระหว่างการปั่น อย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น

-มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาทิ้งไว้แล้วเครื่องไม่หยุดทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที

กรณีที่ปลั๊ก(สายไฟ) ของเครื่องซักผ้าเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต,ตัวแทนให้บริการ, หรือผู้ที่มีความชำนาญ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดอันตราย

เครื่องซักผ้าจะต้องใช้งานกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้

เครื่องซักผ้านี้จะต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลั๊กสามารถใช้งานได้โดยง่าย

ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น กุญแจ, เข็มกลัด, หรือเหรียญ ออกจากเสื้อผ้าก่อนเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าได้

ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ(เช่นกระดุมเหล็ก, ชุดชั้นในของสตรี ที่มีเหล็กตันทรงด้านใน) เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือกับถังปั่นของเครื่องได้

### ข้อควรระวัง

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย หรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝน สาด ได้

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

### โปรดถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

หากมีฝุ่นหรือน้ำติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้บิดฝุ่นหรือ เช็ดน้ำออกจนหมด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

### อย่าให้เด็กขงโกนดูในเครื่องซักผ้า

-หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

หากมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าหรือเกิดขึ้น ให้ระบายน้ำถ่ายเทอากาศในพื้นที่ และอย่า จับปลั๊กไฟเด็ดขาด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ

หากสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

### อย่าฉีดน้ำทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง

-อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้า ช็อตหรือไฟไหม้ได้


### อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียว

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกิน


### อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

เครื่องซักผ้าไม่มีได้มีไว้ให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรงใช้งาน ยกเว้นจะมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้เล่นเครื่องซักผ้า

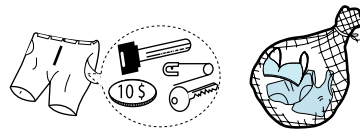

**ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า**  
 คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป  
 ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

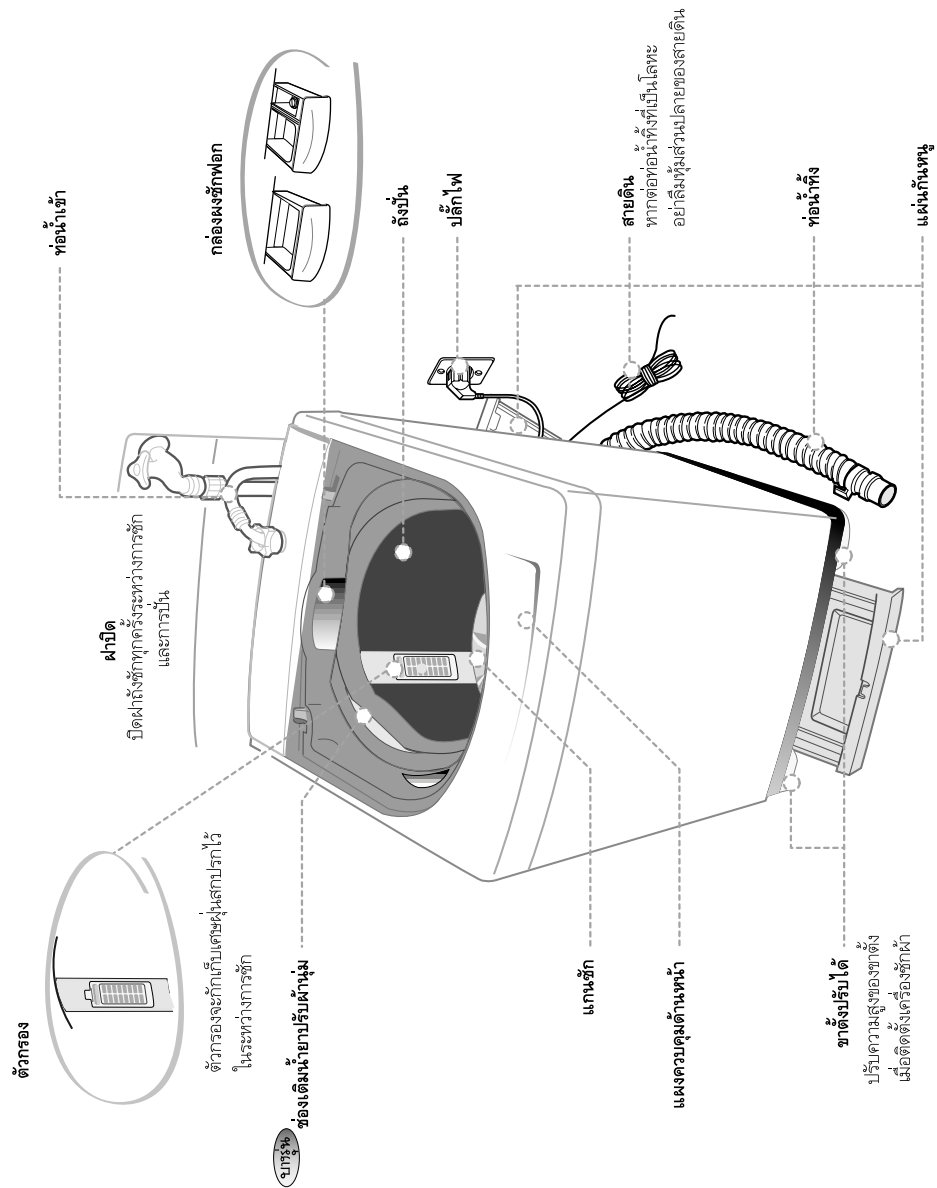

## แผงควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

### ➤ ปุ่มเปิด/ปิด

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเริ่มใช้งาน  
กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง



### ➤ ปุ่มเริ่ม/พัก

ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว  
ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด  
และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว



### ➤ ปุ่มตั้งเวลาล้างหน้า

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาล้างหน้า



### ➤ ปุ่มโปรแกรม

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไประหว่าง  
อัตโนมัติ → ผ้าห่ม → ประหยัด(ECO+) → ซักเร็ว → ถนอมผ้า → อัตโนมัติ



### ➤ ปุ่มโปรแกรมซักสะอาดพิเศษ

ใช้สำหรับการซักที่ต้องการความสะอาดมากขึ้น  
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ โดยเลือกระดับน้ำที่ระดับสูงสุดถึงระดับกลางเท่านั้น  
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้



### ➤ ปุ่มฟังก์ชัน

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ การทำงานจะเปลี่ยนไประหว่าง ซัก ล้างน้ำและปั่น → ซัก ซักพิเศษ ล้างน้ำและปั่น →  
แช่ผ้า ซัก ซักพิเศษ ล้างน้ำและปั่น → แช่ผ้า ซัก ล้างน้ำและปั่น → ซัก → ล้างน้ำ → ปั่น → ซักและล้างน้ำ →  
ล้างน้ำและปั่น → ซัก ล้างน้ำและปั่น



### ➤ ปุ่มระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ  
กลาง → สูง → สูงสุด → ต่ำสุด → ต่ำ



### ➤ ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่

ไฟแสดงสถานะแสดงการทำงานที่เหลืออยู่(หน่วยเป็นนาที)ของวงจรการซักแต่ละวงจร  
เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ

## ขั้นตอนการซัก

### การเริ่มต้นการซัก ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

ต่อท่อน้ำเข้า เข้ากับก๊อกน้ำและเปิดก๊อก เลียนปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบ  
ให้แน่ใจว่าวาล์วท่อน้ำทั้งลงแล้ว

### ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก

โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสม  
กับผ้าที่จะซัก

#### ➤ โปรแกรมซักปกติ

เปิด/ปิด > เริ่ม/พัก

#### เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มเริ่ม/พัก  
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติ  
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น  
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง  
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาดังซัก

#### ➤ โปรแกรมซักผ้าหนา

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมหนึ่งครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก  
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติ  
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น  
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง  
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาดังซัก

#### ➤ โปรแกรมซักแบบประหยัด (ECO+)

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมสองครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก  
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น  
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง  
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาดังซัก  
เติมผงซักฟอกลงในถังซักตามปริมาณที่เหมาะสม

#### ➤ โปรแกรมการซักเร็ว

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- เนื่องจากการซักกระทำได้รวดเร็ว  
จึงเป็นการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่  
มีคราบสกปรกน้อย
- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
  - กดปุ่มโปรแกรมสามครั้ง
  - กดปุ่มเริ่ม/พัก  
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติ  
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น  
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง  
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
  - ปิดฝาดังซัก

#### ➤ โปรแกรมซักแบบถนอมผ้า

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมสี่ครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก  
การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่ม  
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง  
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาดังซัก

#### ข้อควรระวัง...

- ดูฉลากการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูลในการซัก
- ติดกระดุมและกลับด้านนอกเข้าด้านในก่อนทำการซัก
- ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ในการซักผ้า
- เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที  
ก่อนกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักแบบถนอมผ้า ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพ  
ในการซัก
- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตั้งแต่ออกเริ่มทำการซัก

#### ➤ โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน

เปิด/ปิด > ตั้งเวลา > เริ่ม/พัก

เลือกโปรแกรมนี้เมื่อท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มตั้งเวลาล้างน้ำหนึ่งครั้ง  
ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้  
(จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
- กดปุ่มเริ่ม/พัก และเติมผงซักฟอกลงในถังซัก  
ตามปริมาณที่เหมาะสม
- ปิดฝาดังซัก  
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

#### ➤ โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ

เปิด/ปิด > สะอาดพิเศษ > เริ่ม/พัก

ใช้สำหรับการซักที่ต้องการความสะอาดมากขึ้น

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมซักสะอาดพิเศษ
- กดปุ่มเริ่ม/พัก  
และเติมผงซักฟอกลงในถังซักตามปริมาณที่เหมาะสม  
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติ  
โดยเลือกกระดบน้ำที่ระดับสูงสุดถึงระดับกลางเท่านั้น
- ปิดฝาดังซัก  
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

## การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง




โปรแกรมการซักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง

ตัวอย่าง : หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการซักเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมการซักเร็ว - การซัก - และกดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว

**ข้อสังเกต:** โปรแกรมซักผ้าห่มจะรวมฟังก์ชันแช่ผ้าเข้าไว้ด้วย

 <p style="text-align: center;">หนึ่งครั้ง</p>	<p><b>ฟังก์ชันซักพิเศษ</b> (ถ้าคุณต้องการเพิ่มเวลาซักให้นานขึ้น ให้เลือกฟังก์ชันนี้) กดปุ่มเปิด/ปิด เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม) --อัตโนมัติ, ผ้าห่ม, ประหยัด(ECO+), ซักเร็ว, ถนอมผ้า กดปุ่มฟังก์ชันหนึ่งครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการซัก ล้างน้ำ และการปั่น</p>
 <p style="text-align: center;">สองครั้ง</p>	<p><b>ฟังก์ชันแช่ผ้าและซักพิเศษ</b> กดปุ่มเปิด/ปิด เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม) --อัตโนมัติ, ผ้าห่ม, ประหยัด(ECO+), ซักเร็ว, ถนอมผ้า กดปุ่มฟังก์ชันสองครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการซัก ล้างน้ำ และการปั่น</p>
 <p style="text-align: center;">สามครั้ง</p>	<p><b>ฟังก์ชันแช่ผ้า</b> กดปุ่มเปิด/ปิด เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม) --อัตโนมัติ, ผ้าห่ม, ประหยัด(ECO+), ซักเร็ว, ถนอมผ้า กดปุ่มฟังก์ชันสามครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการซัก ล้างน้ำ และการปั่น</p>
 <p style="text-align: center;">สี่ครั้ง</p>	<p><b>ซักอย่างเดียว</b> กดปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มฟังก์ชันสี่ครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการซัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการซักได้ระหว่างรอบละ 3 นาที ถึงรอบละ 25 นาที</p>
 <p style="text-align: center;">ห้าครั้ง</p>	<p><b>ล้างน้ำอย่างเดียว</b> กดปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มฟังก์ชันห้าครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>

## การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

 <p>หกดครั้ง</p>	<p><b>ปั่นอย่างเดียว</b>  กดปุ่มเปิด/ปิด  กดปุ่มฟังก์ชันหกดครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการปั่น จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการปั่นได้ระหว่างรอบละ 1 นาที ถึงรอบละ 7 นาที</p>
 <p>เจ็ดครั้ง</p>	<p><b>การซักและล้างน้ำ</b>  กดปุ่มเปิด/ปิด  กดปุ่มฟังก์ชันเจ็ดครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p>แปดครั้ง</p>	<p><b>การล้างและปั่น</b>  กดปุ่มเปิด/ปิด  กดปุ่มฟังก์ชันแปดครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>

## การติดตั้งและการบำรุงรักษา


คู่มือเล่มนี้สำหรับใช้งานทั่วไป

ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

### ➤ สถานที่ติดตั้ง

#### อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง

ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.

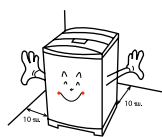

### ➤ การปรับความสมดุล

#### ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง

ถ้าหากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจมีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้ (ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)




ถ้าตั้งเครื่องไม่ได้ระดับ ให้ปรับขาตั้งทางด้านหน้าของเครื่องซักผ้า เพื่อให้ได้ระดับ



### ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับพื้นที่เปียกชื้น

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้นอาจทำลายระบบทู้มฉนวนไฟฟ้า อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้



### หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อนหรือแสดแดด

เพราะชิ้นส่วนพลาสติกหรือระบบไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง และเครื่องซักผ้า อาจได้รับความเสียหายได้




### ถอดไฟกันกระแทกทั้งหมดที่มากับเครื่องออกให้หมด

เพราะไฟกันกระแทกด้านล่างอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้




## ➤ การต่อท่อน้ำเข้า

1. ถอดแบริดเตอร์ที่ใช้สำหรับ  
ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ ดังรูป

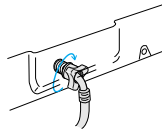



5. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับ  
วาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า  
แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือ  
จนแน่น

2. ก่อนอื่น ทำการคลายน็อต  
ทั้งสี่ตัวที่แบริดเตอร์ จากนั้น  
หมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศร  
ให้ห่างกันประมาณ 5 มม.




- 5.1. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับ  
วาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า  
แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือ  
จนแน่น

3. ต่อแบริดเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำ  
แล้วขันน็อตให้แน่นทั้งสี่ตัว  
จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตาม  
ลูกศร ให้แน่น

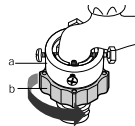

หากหัวก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียว จะสามารถ  
ขันเกลียวท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้เลย ดังรูป

4. ต่อท่อน้ำ เข้ากับแบริดเตอร์  
โดยดึงชิ้นส่วน c ของท่อน้ำลง  
เมื่อชิ้นส่วน c คลายตัว ท่อจะต่อ  
เข้ากับแบริดเตอร์โดยอัตโนมัติ  
และมีเสียง "คลิก" ดังขึ้น




ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อ  
ให้ต่อท่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม  
ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ  
ในกรณีนี้หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแหวนประกบท่อออก  
แล้วจึงต่อหัวท่อเข้ากับแบริดเตอร์


## ➤ วิธีประกอบแผ่นกันหนู

บางรุ่น

1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบทางด้านหลังและดันไปทาง  
ด้านหน้าจนสุด (บางรุ่นช่องประกอบอยู่ทางด้านหน้า)




2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่อง ตะแคงเล็กน้อย แล้วจึงใส่เข้าไป

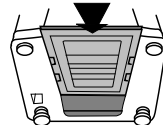




## ➤ การต่อท่อน้ำทิ้ง


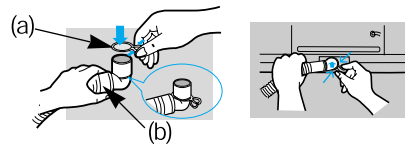


หลังจากกดแหวนต่อ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำ  
ด้านหลังเครื่องและวางราบบนพื้นตลอดการซัก

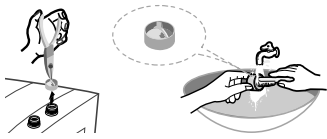

➤ **ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า**


 <p>1. ดึงตัวกรองออกแล้วล้างให้สะอาด(เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรอง ควรจะทำการถอดล้างทุกๆสองอาทิตย์)</p>	 <p>2. ดันตัวกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับวาล์วช่องต่อท่อน้ำเข้าให้แน่น (ห้ามใช้วาสโดยที่ไม่มีตัวกรอง)</p>	 <p>3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อน้ำให้แน่นขึ้น</p>
--	--	--

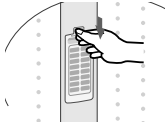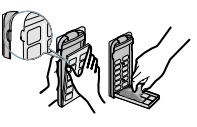➤ **การทำความสะอาดตัวกรองซัก** ควรทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการกรองสูงสุด

 <p>1. พลิกส่วนบนของถังแล้วดึงออก</p>	 <p>2. เปิดฝาคอขวดล้างภาพ</p>	 <p>3. ทำความสะอาดตัวกรอง</p>	 <p>4. ปิดฝาคอขวดและใส่ส่วนล่างของตัวกรองไว้ในถังก่อน จากนั้นจึงดันตัวกรองเข้าไปจนได้ยินเสียงดัง "คลิก"</p>
--	--	---	--

➤ **การเติมผงซักฟอก(Detergent)**

1. เปิดช่องใส่ผงซักฟอก โดยดึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในช่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกหกหล่นจากช่อง

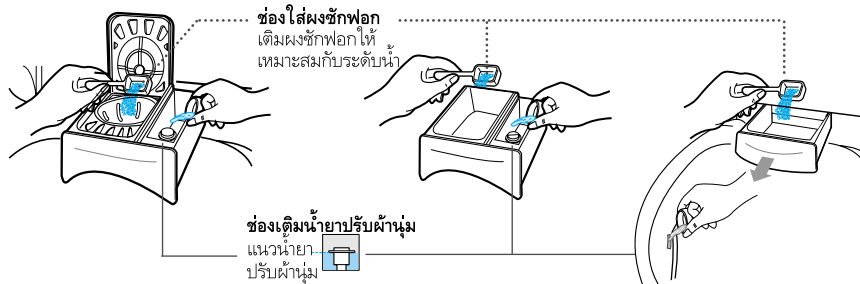


➤ **การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม(Softener)**

- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (เติมครั้งเดียว) ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ตั้งแต่ตอนเริ่มทำการซัก แล้วน้ำยาจะไหลเข้าสู่การซักน้ำครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- ห้ามเติมผงซักฟอก น้ำยาฟอกผ้าขาว หรือแบ่งลงในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป (มากกว่า 40 มล.) เพราะอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยา นานเกินไป เพราะน้ำยาอาจแข็งตัวได้


**ข้อควรระวัง :** หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนว น้ำยาอาจล้นได้ทุกครั้งเมื่อ

## วิธีการติดตั้ง Aqua Filter

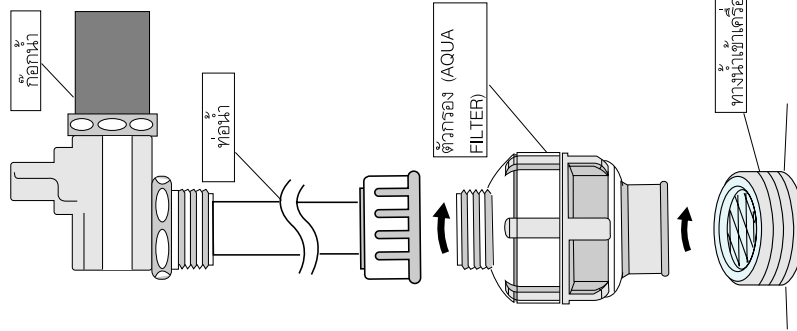


- ① หมุน Aqua Filter ประกอบเข้ากับวาล์วน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า
- ② ต่อท่อน้ำเข้ากับ Aqua Filter โดยขึ้นให้แน่นตามทิศทางของลูกศร
- ③ เปิดก๊อกน้ำแล้วตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วหรือไม่ ถ้าต่อเสร็จแล้วยังมีการรั่วอีกให้ติดตั้งใหม่ตามขั้นตอนเดิม


## รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter

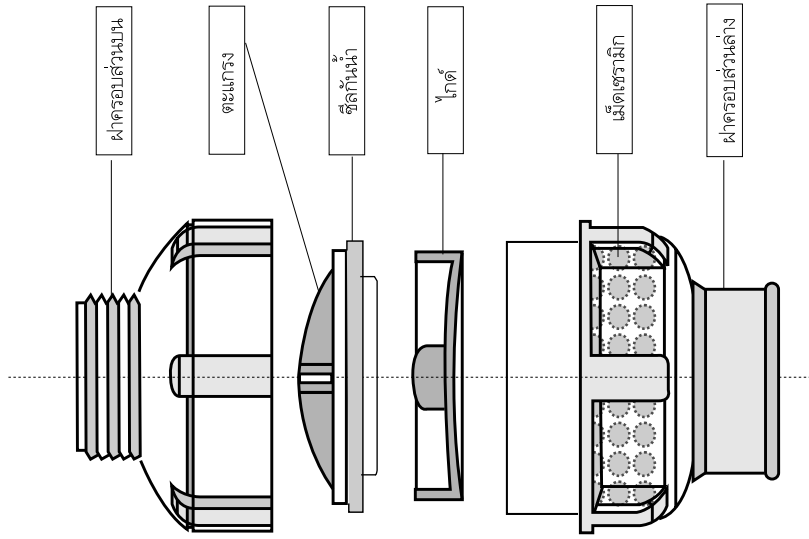


## วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter

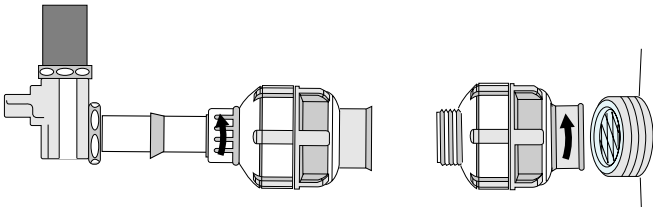

① ถอดท่อน้ำออกจาก  
Aqua Filter  
ทิศทางของลูกศร

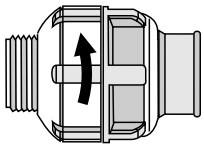


③ จับภาควิทยาส่วนล่างของ Aqua Filter ไว้ให้แน่น แล้วใช้อีกข้างหนึ่ง หมุนภาควิทยาส่วนบน ออกตามทิศทางลูกศร (ระวังอย่าให้เม็ด เซรามิกหล่นหาย)

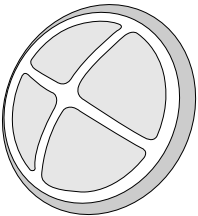

④ ใช้แปรขนอ่อน แปรเอา  
เค็มที่ติดตะเกียงออก

⑤ ประกอบคืนให้เหมือนเดิม  
หลังที่ทำความสะอวด  
เรียบร้อยแล้ว  
(ระวังอย่าให้ชัลกัน้าหลุด  
ออกจากตะแกรง)

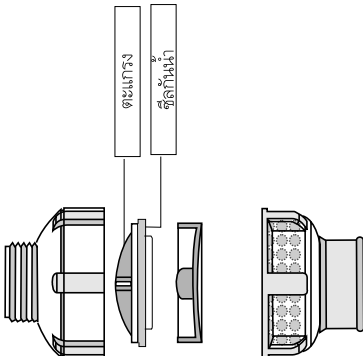

② ถอด Aqua Filter  
ออกจากวาล์วน้ำเข้า  
ของเครื่องซักผ้า

- **วิธีที่ความสะอาดแต่ธรรมมี**
  1. ถอดตะแกรงและไข่ดอก
  2. เอาเชื้อมีกออกไปให้เบาจนได้ โดยเริ่มทำการล้างให้สะอาด จากนั้นนำไปต้มในน้ำเดือดประมาณ 5 นาที (การต้มช่วยทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากเชื้อมีได้)

## การแก้ปัญหาเบื้องต้น

### ➤ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

- เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือยัง ?
- ไฟดับหรือไม่ ?
- เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?
- น้ำประปาแรงพอหรือไม่ ?



### ➤ น้ำไม่ไหลเข้าถัง

- น้ำประปาไหลหรือไม่ ?
- เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?
- ท่อน้ำเข้าหรือวาล์วน้ำมีสิ่งอุดตันหรือไม่ ?

(ดูตัวกรองช่องท่อน้ำเข้า หน้า 9)

หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง  
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่  
เหลืออยู่ จะปรากฏข้อความ "4E"

4E



### ➤ เครื่องไม่เก็บน้ำ/น้ำไหลออกจากท่อดตลอดเวลา

เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมไปอุดตันกลไกการถ่ายน้ำทิ้ง  
ของเครื่อง แก้ไขโดย

- นำท่อน้ำทิ้งขึ้นเกี่ยวกับตัวเครื่อง หรือยกให้สูง  
เพื่อไม่ให้น้ำไหลออก
- เติมน้ำลงในเครื่องประมาณครึ่งถึงป็น
- วางท่อน้ำทิ้งลงในแนวระดับกับพื้น

- ตั้งเครื่องให้ทำงานที่โปรแกรมการปั่น  
(แรงดันน้ำที่ระบายออกจากเครื่องก่อนทำการปั่น  
จะช่วยพาสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันออกมาได้)

### ➤ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก

- วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่ ?
- ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ?

หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 15 นาที  
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลา  
ที่เหลืออยู่จะปรากฏข้อความ "5E"


5E



### ➤ การปั่นไม่ทำงาน/มีเสียงรบกวน

- ถอดโหมกกันกระแทกออกหรือไม่ ?
- เสื้อผ้าในเครื่องกระจายตัว  
อย่างทั่วถึงหรือไม่ ?
- ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่ ?
- (ดูการปรับความสมดุล หน้า 7)
- ปิดฝาเครื่องดีหรือไม่ ?

4E

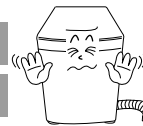

4E

### ➤ น้ำล้น

- กดปุ่มตั้งให้เครื่องทำงานที่โปรแกรมการปั่น  
จนเสร็จจากนั้นกดแล้วเปิดเครื่องใหม่

1E

หมายเหตุ : หากข้อผิดพลาดหรือสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

#### ข้อกำหนดรายละเอียด (WA85,WA87,WA90)

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	330W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูงสุด	55 ลิตร
	การปั่น	246W		สูง	49 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 540 x ลึก 560 x สูง 850 (ต่ำ)	กว้าง 540 x ลึก 560 x สูง 910 (สูง)		กลาง	43 ลิตร
				ต่ำ	35 ลิตร
น้ำหนัก		31 กก.		ต่ำสุด	27 ลิตร
แรงดันน้ำ		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg · f/cm <sup>2</sup> )	ปริมาณการใช้น้ำ	140 ลิตร	
ประเภทการซัก		ประเภทการหมุน	ความเร็วการหมุนของแกนซัก	113 รอบต่อนาที	

#### ข้อกำหนดรายละเอียด (WA10,WA11)

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	426W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูงสุด	75 ลิตร
	การปั่น	270W		สูง	62 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 599 x ลึก 637 x สูง 968			กลาง	53 ลิตร
				ต่ำ	42 ลิตร
น้ำหนัก	48 กก.			ต่ำสุด	28 ลิตร
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg · f/cm <sup>2</sup> )		ปริมาณการใช้น้ำ		202 ลิตร
			ความเร็วการหมุนของแกนซัก		100 รอบต่อนาที
ประเภทการซัก	ประเภทการหมุน	ปั่นอย่างเดียว		680 รอบต่อนาที	